


# 2枚の定規を使った柵の設置方法

## ① 呑口側定規 【田面から柵天端】

畦畔天端に杭等を打込み、柵天端の高さをマーキングする

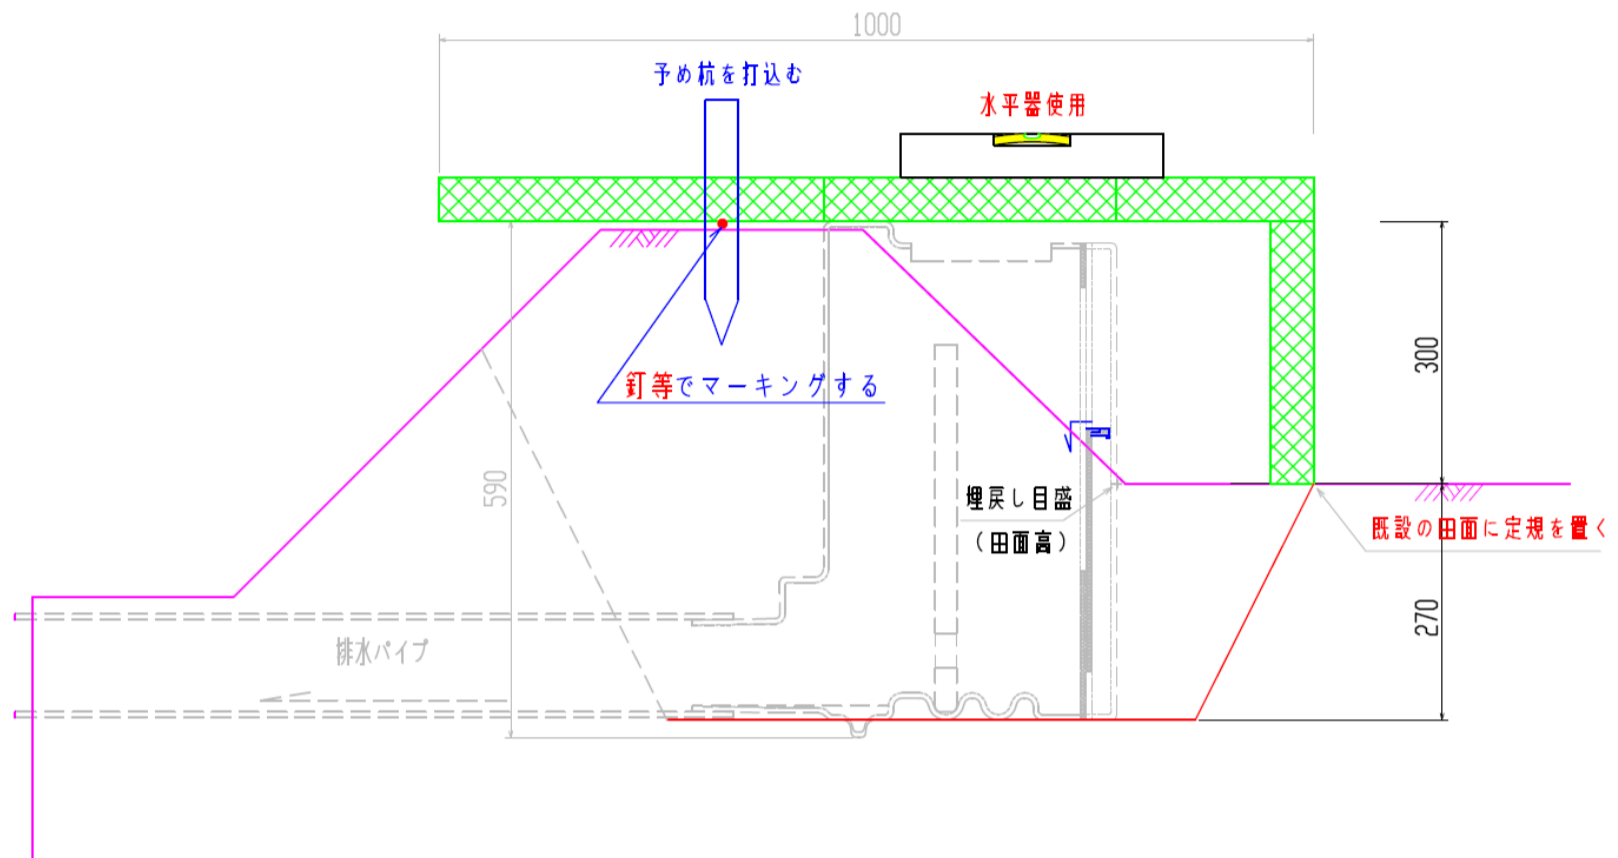

## ② 吐口側定規 【柵天端から排水パイプ底面】

畦畔天端のマーキング(釘等)より排水パイプの吐口側底高を決定する

