



山水コンマツト 敷設クランプ（専用吊金具）について

山水コンマツトの荷卸し及び敷設には、必ず専用のクランプをご使用下さい。
 同時に二枚以上の吊上げは、禁止しております。御注意下さい。
 施工方法は、コンマツト施工要領を参照して下さい。
 クランプは有償貸与、保管及び返送は貴責任、貴御負担を原則とさせていただきます。
 一定期間以上使用しない場合は、シートで覆う等の保管管理をお願いします。
 ※ ワイヤ・フック類は施工者様でご準備下さい。

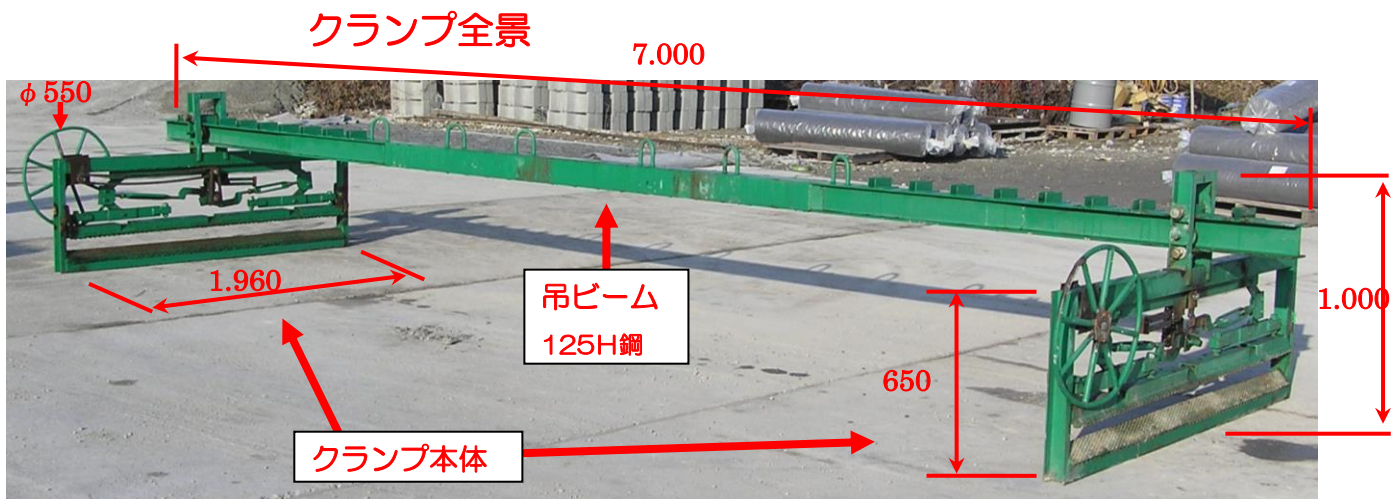


操作手順

- ① クランプの中央部のロックレバーを左にスライドさせてロックを解除します。
- ② 回転ハンドルを回して解放し、ロックレバーをロックさせます。
- ③ 山水コンマツトの吊り代を 20cm 以上挿入し、折り重なりやよじれが無く均等であることを確認し、回転ハンドルを回し挟込みます。(重なりがあると開まり難いだけでなく、破損の原因となります。)

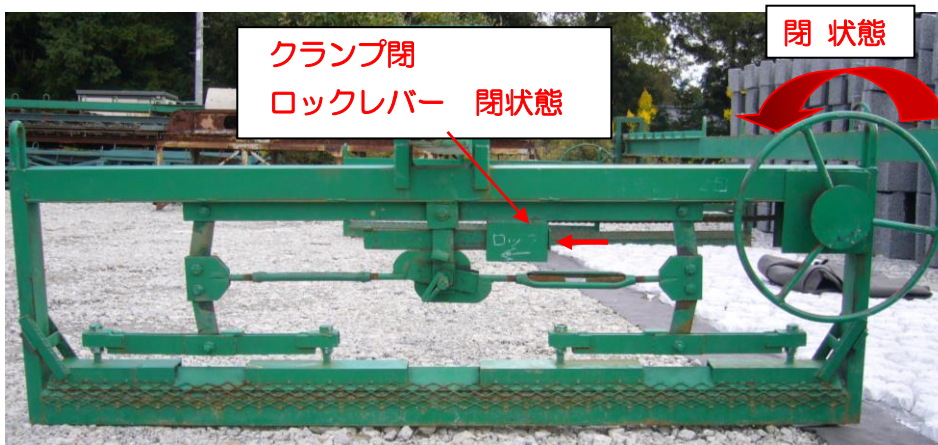

※ お願い
 調整の方法は必ず問合わせの上、
 使用下さい。
 (強く締付けると破損します。)

ロックレバーは各手順ごとに、
 確実に操作して下さい。

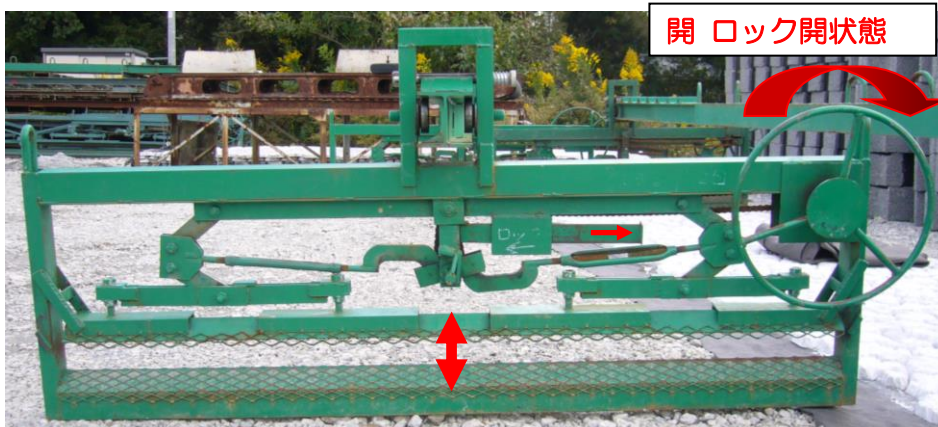

④ 吊ビームにワイヤーを掛けて吊込みます。

ワイヤーの掛け位置とワイヤーの長さの調整で、勾配を付けられます。

尚、クランプビームの吊り角度は、玉掛作業基準による原則として 60° 以下と定められています。

※ 勾配は据付面に合わせるより、資材仮置き場の勾配に合わせた場合が、施工しやすいようです。



⑤ 吊上げ時は、ゆっくり吊上げて下さい。吊上げ中は常にシート全体の状態を確認して下さい。

又、介錯用のロープを取付て、クレーン旋回時や設置時の位置調整を行って下さい。

